

Rejilla reversible 300 mm.

Ref. 1180



Lamina de butilo autoadhesiva

Ref. 1170 - 9,5 x 140 cm.



Racor de salida Ø 40/50

Ref. 1172



Lámina geotéxtil Kerdi

Ref. 1190 - 100 cm x 100 cm
Ref. 1192 - 150 cm x 100 cm
Ref. 1194 - 200 cm x 100 cm
Ref. 1196 - 250 cm x 100 cm
Ref. 1198 - 300 cm x 100 cm



Soporte regulable

Ref. 1171



Válvula de desagüe y filtro atrapapelo



Ref. 1186




SERIE 1300 - 300 mm




Dimensiones:

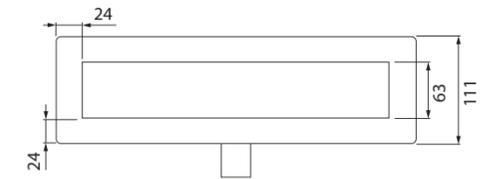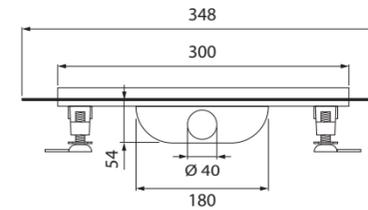

con racor:




sin racor:



Componentes suministrados:

- 1 - Cuerpo base
- 2 - Rejilla
- 3 - Soportes regulables
- 4 - Racor de salida
- 5 - Válvula de desagüe
- 6 - Tapa para válvula de desagüe
- 7 - Rejilla atrapapelo
- 8 - Lámina de butilo autoadhesiva

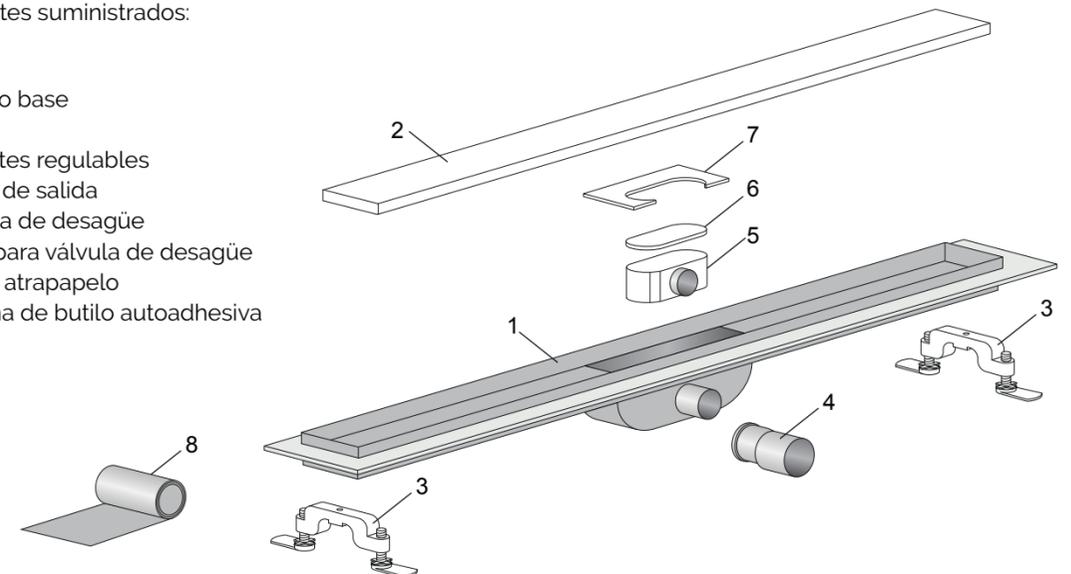


CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


DUCHAFLEX
SINCE 1992

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


DUCHAFLEX
SINCE 1992

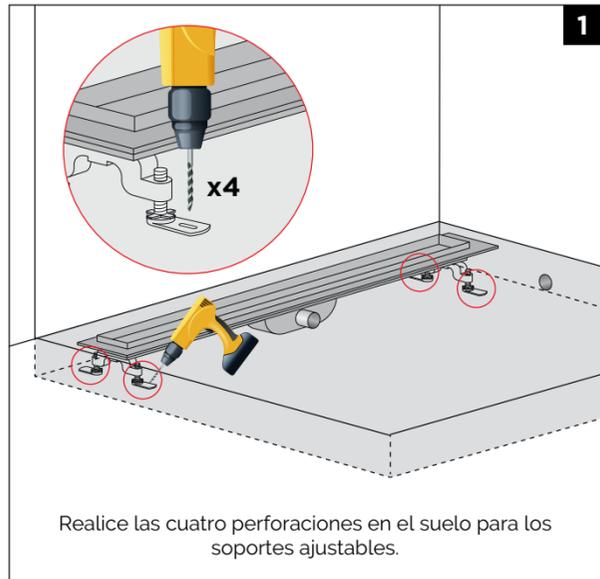


Realice las cuatro perforaciones en el suelo para los soportes ajustables.

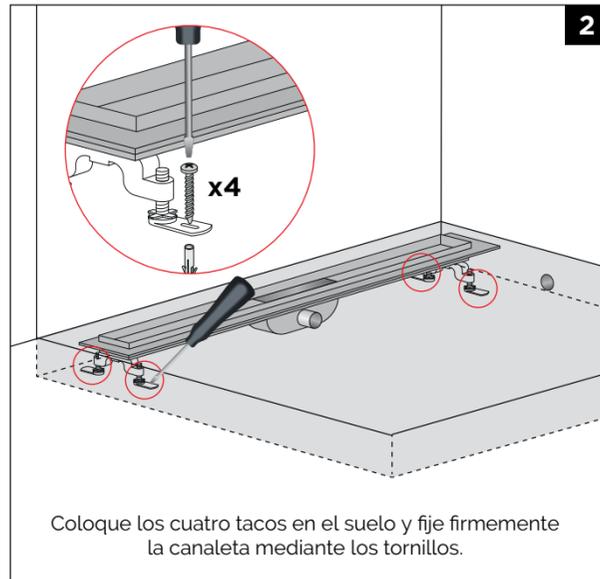


Coloque los cuatro tacos en el suelo y fije firmemente la canaleta mediante los tornillos.

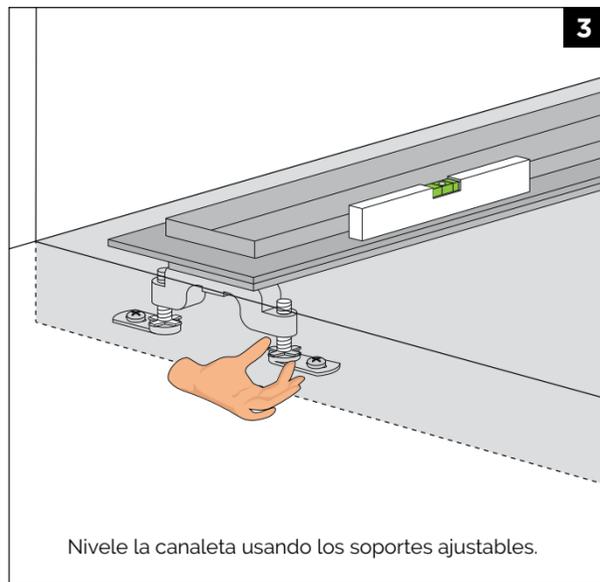


Nivele la canaleta usando los soportes ajustables.

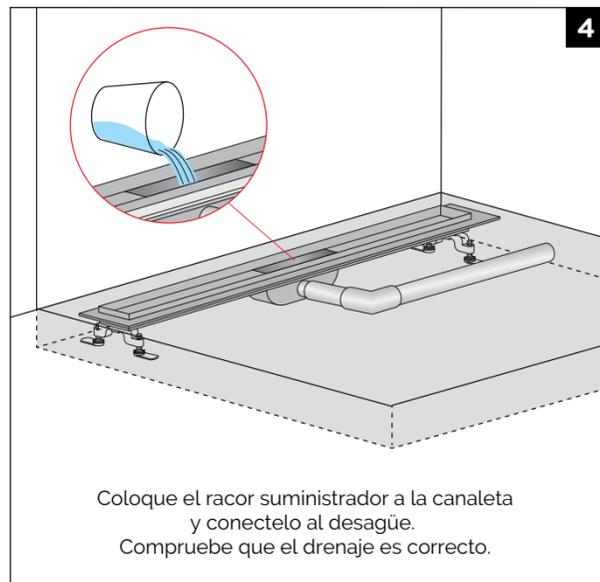


Coloque el racor suministrador a la canaleta y conéctelo al desagüe. Compruebe que el drenaje es correcto.

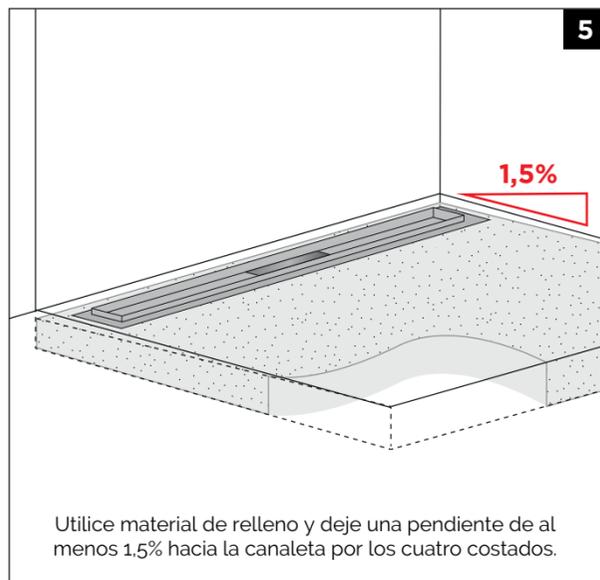


Utilice material de relleno y deje una pendiente de al menos 1,5% hacia la canaleta por los cuatro costados.

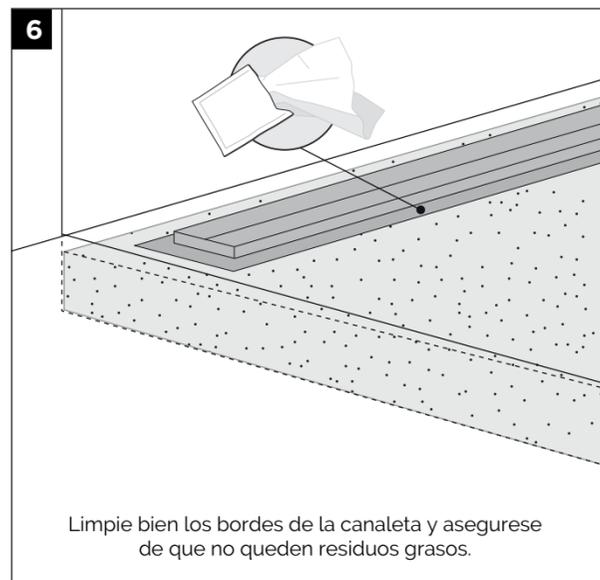


Limpie bien los bordes de la canaleta y asegúrese de que no queden residuos grasos.

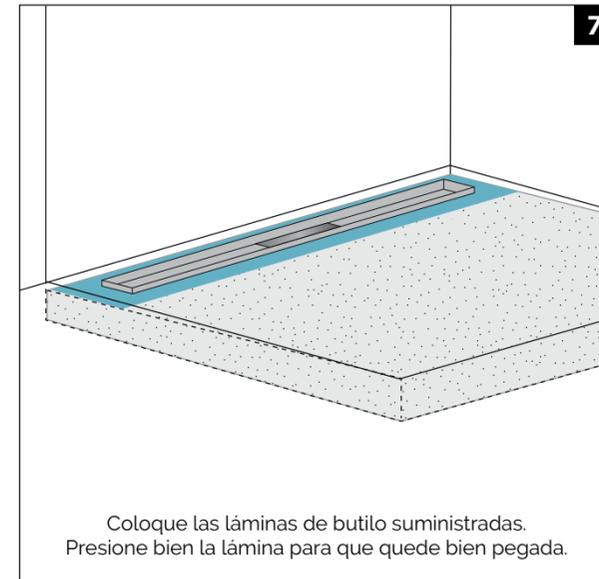


Coloque las láminas de butilo suministradas. Presione bien la lámina para que quede bien pegada.

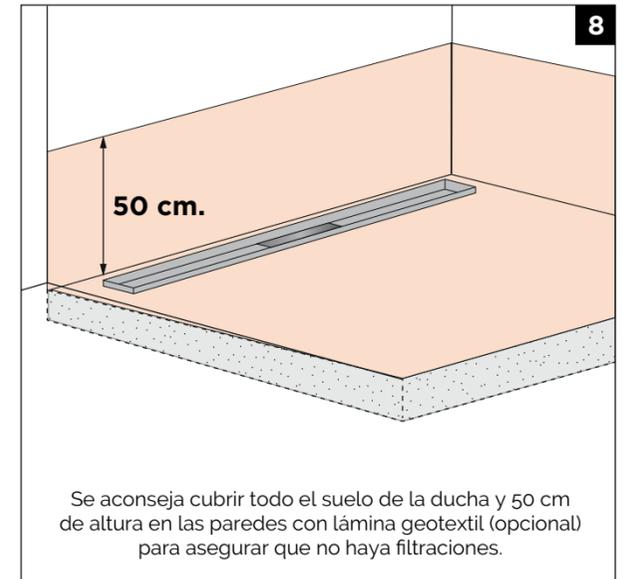


Se aconseja cubrir todo el suelo de la ducha y 50 cm de altura en las paredes con lámina geotéxtil (opcional) para asegurar que no haya filtraciones.

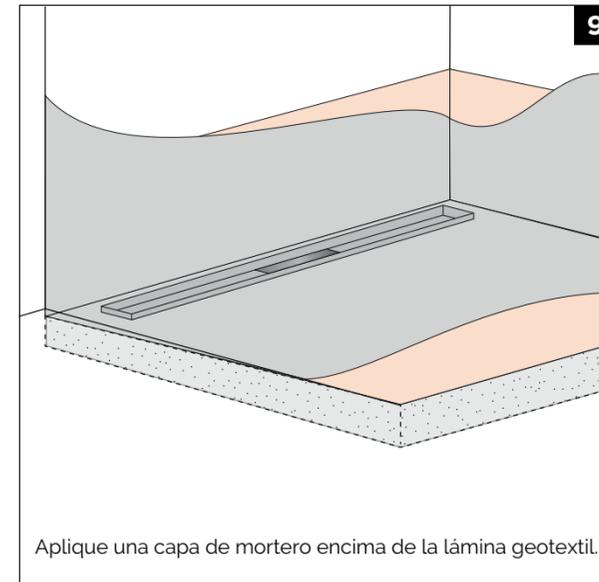


Aplique una capa de mortero encima de la lámina geotéxtil.

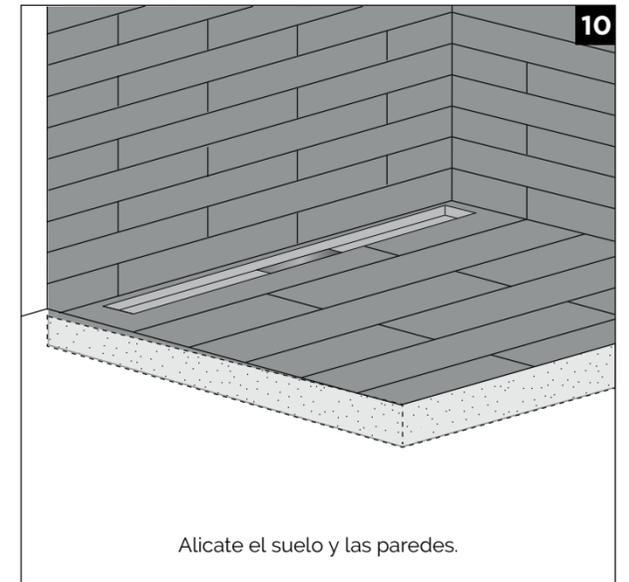

Alicate el suelo y las paredes.

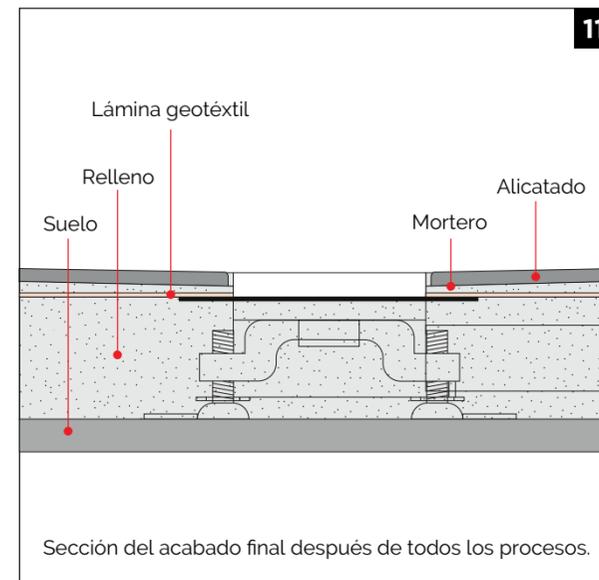

Sección del acabado final después de todos los procesos.

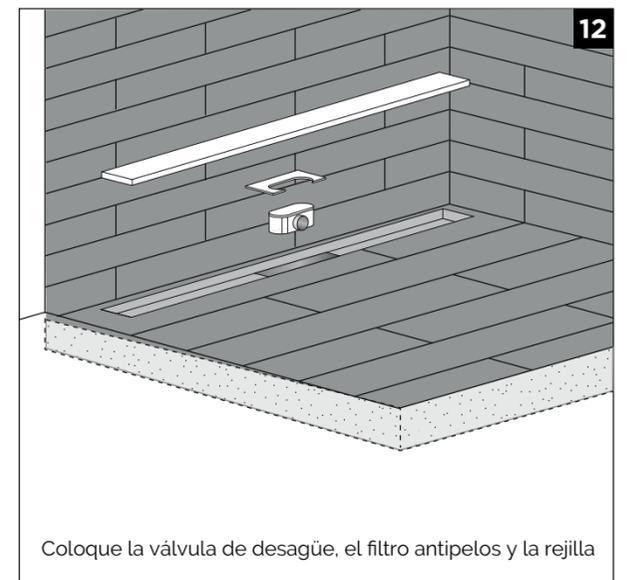

Coloque la válvula de desagüe, el filtro antipielos y la rejilla

Rejilla reversible 300 mm.

Ref. 1180



Lamina de butilo autoadhesiva

Ref. 1170 - 9,5 x 140 cm.



Racor de salida Ø 40/50

Ref. 1172



Lámina geotéxtil Kerdi

Ref. 1190 - 100 cm x 100 cm
Ref. 1192 - 150 cm x 100 cm
Ref. 1194 - 200 cm x 100 cm
Ref. 1196 - 250 cm x 100 cm
Ref. 1198 - 300 cm x 100 cm



Soporte regulable

Ref. 1171



Válvula de desagüe y filtro atrapapelo



Ref. 1186




SERIE 1300 - 300 mm




Dimensiones:

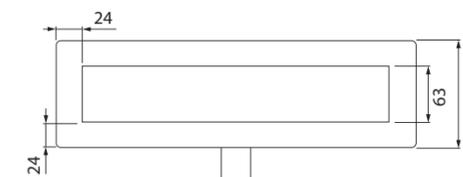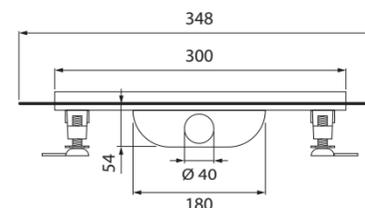

con racor:




sin racor:



Componentes suministrados:

- 1 - Cuerpo base
- 2 - Rejilla
- 3 - Soportes regulables
- 4 - Racor de salida
- 5 - Válvula de desagüe
- 6 - Tapa para válvula de desagüe
- 7 - Rejilla atrapapelo
- 8 - Lámina de butilo autoadhesiva
- 9 - Lámina adicional Kerdi 100 x 100 cm.

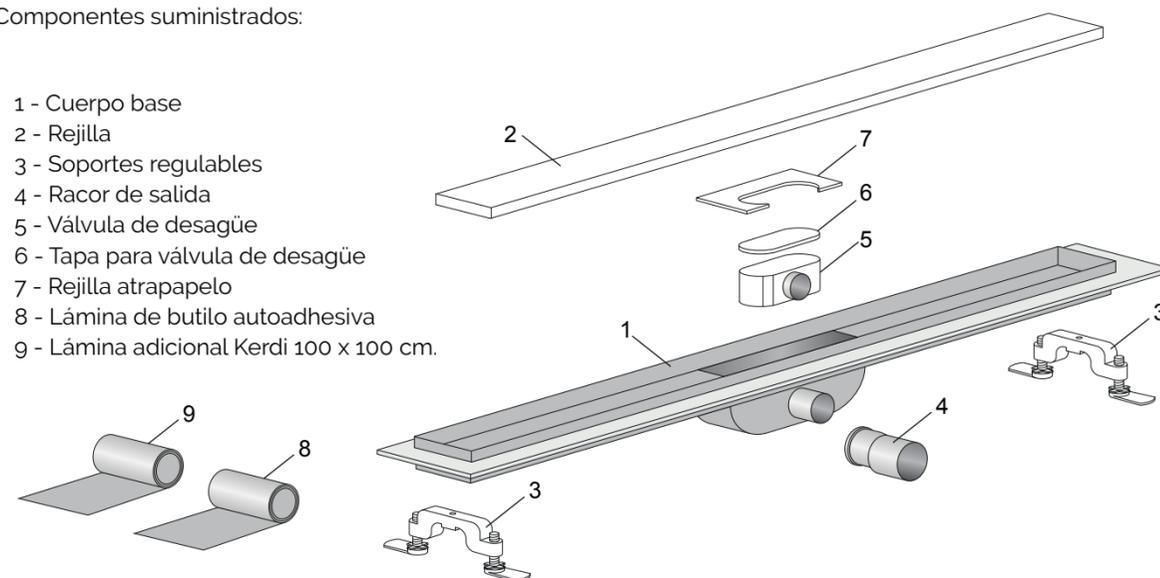

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DUCHAFLEX
SINCE 1992

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DUCHAFLEX
SINCE 1992

