CANALETAS PARA DUCHA
RECAMBIOS

Rejilla reversible 500 mm.

Ref. 1181

Lamina de butilo autoadhesiva

Ref. 1170 - 9.5 x 140 cm.

Racor de salida Ø 40/50

Ref. 1172

Lámina geotéxtil Kerdi

Ref. 1190 - 100 cm x 100 cm
Ref. 1192 - 150 cm x 100 cm
Ref. 1194 - 200 cm x 100 cm
Ref. 1196 - 250 cm x 100 cm
Ref. 1198 - 300 cm x 100 cm

Soporte regulable

Ref. 1171

Válvula de desagüe y filtro atrapapelo

Ref. 1186

Ref. 1350

8 436555 414450 >

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

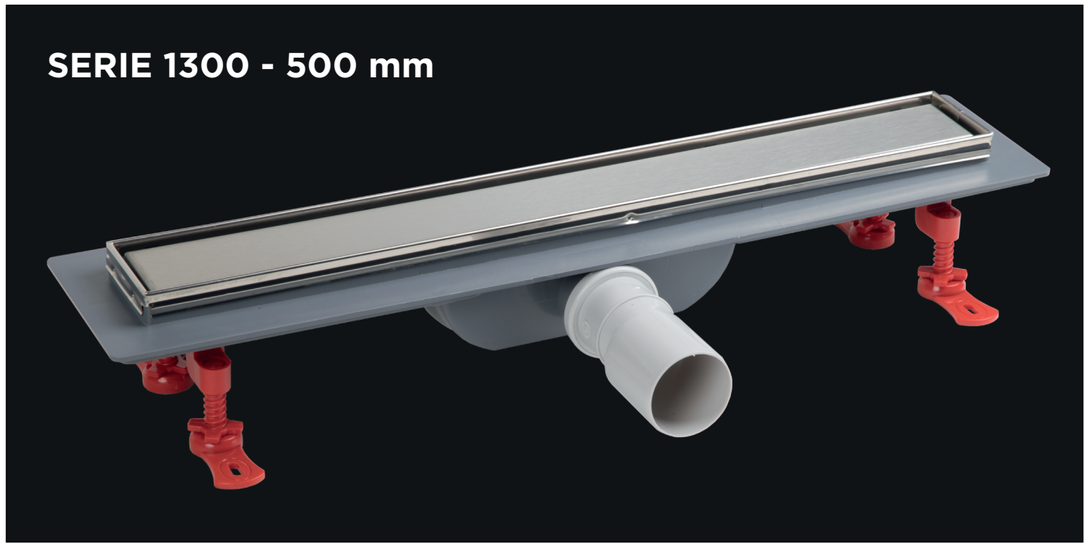

Dimensiones:

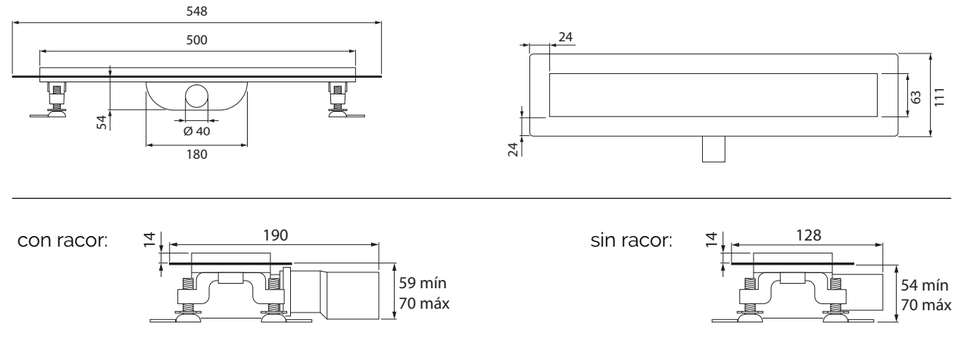

Componentes suministrados:

1 - Cuerpo base
2 - Rejilla
3 - Soportes regulables
4 - Racor de salida
5 - Válvula de desagüe
6 - Tapa para válvula de desagüe
7 - Rejilla atrapapelo
8 - Lámina de butilo autoadhesiva

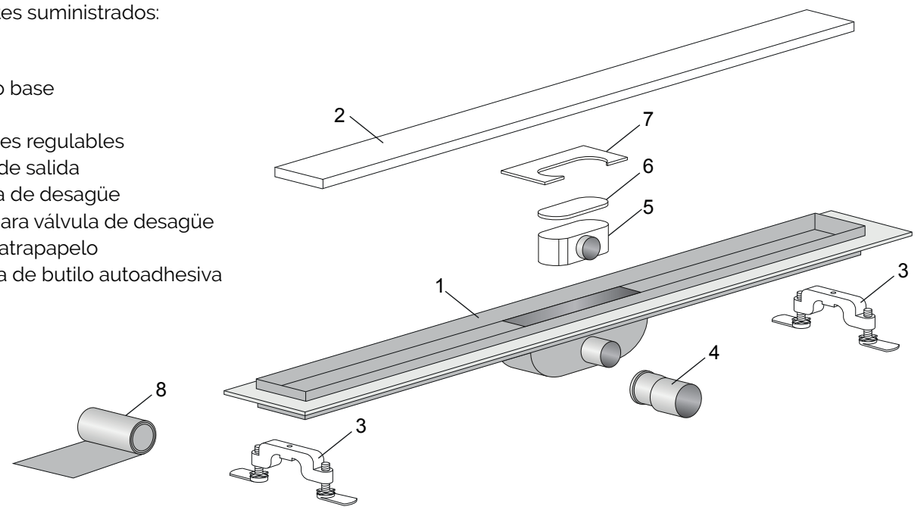

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1

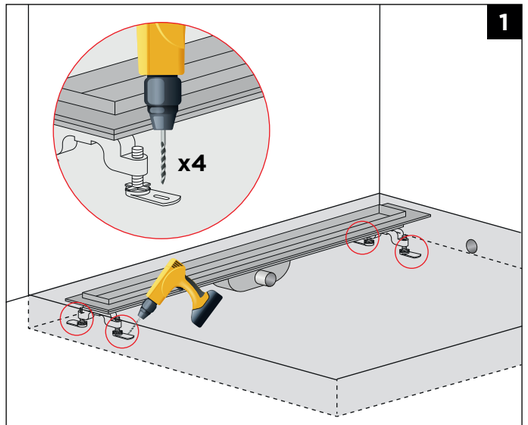

Realice las cuatro perforaciones en el suelo para los soportes ajustables.

2

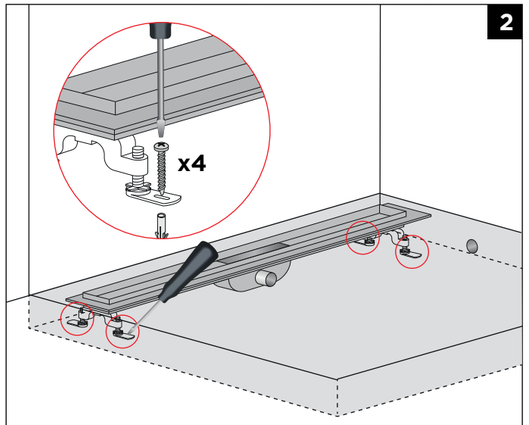

Coloque los cuatro tacos en el suelo y fije firmemente la canaleta mediante los tornillos.

3

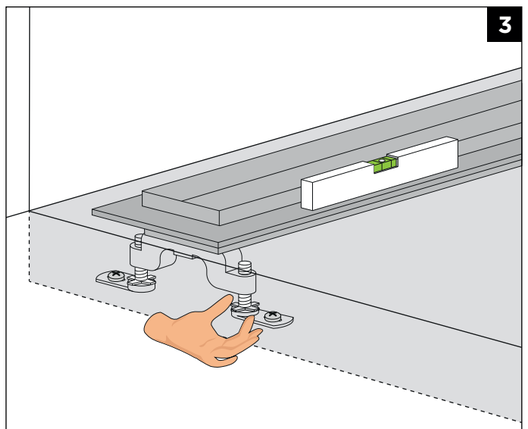

Nivele la canaleta usando los soportes ajustables.

4

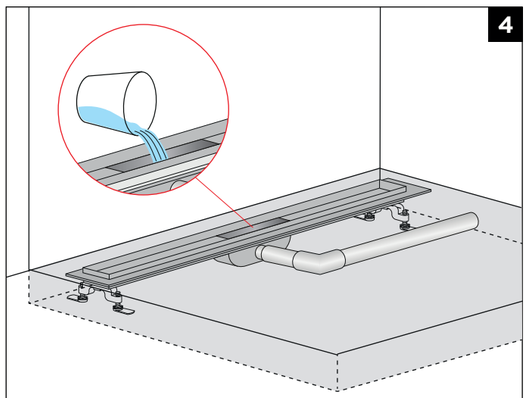

Coloque el racor suministrador a la canaleta y conectelo al desagüe.
Compruebe que el drenaje es correcto.

5

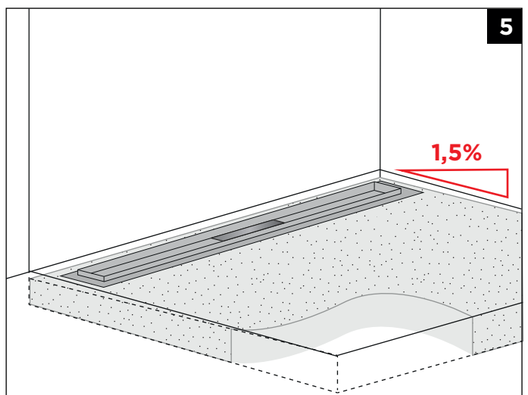

Utilice material de relleno y deje una pendiente de al menos 1,5% hacia la canaleta por los cuatro costados.

6

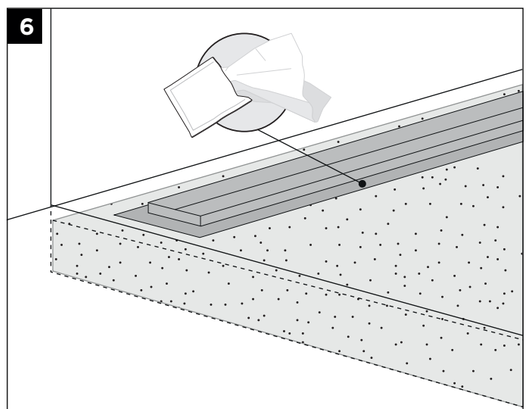

Limpie bien los bordes de la canaleta y asegurese de que no queden residuos grasos.

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

7

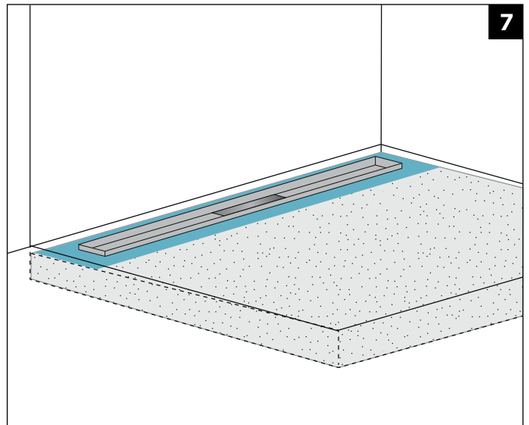

Coloque las láminas de butilo suministradas.
Presione bien la lámina para que quede bien pegada.

8

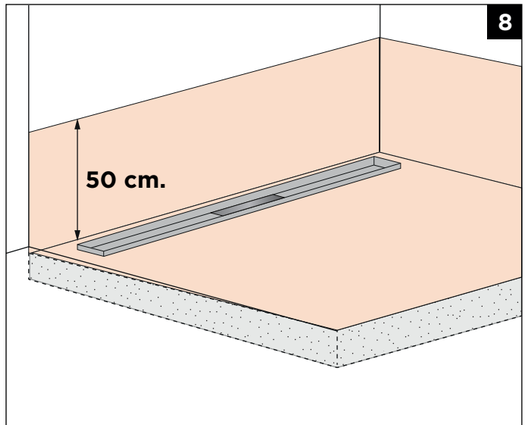

Se aconseja cubrir todo el suelo de la ducha y 50 cm de altura en las paredes con lámina geotextil (opcional) para asegurar que no haya filtraciones.

9

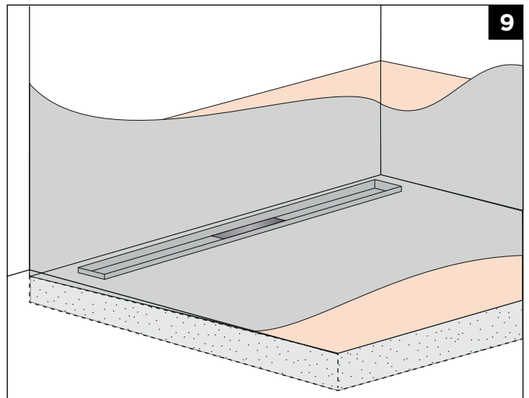

Aplique una capa de mortero encima de la lámina geotextil.

10

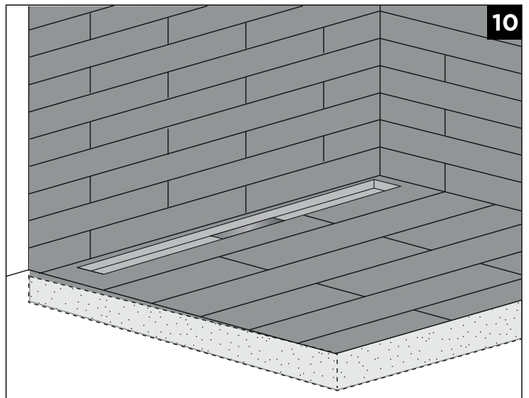

Alicate el suelo y las paredes.

11

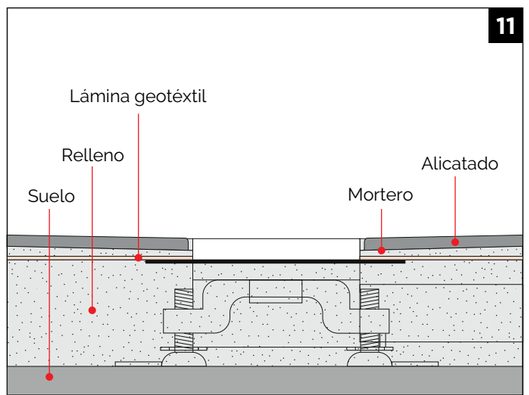

Sección del acabado final después de todos los procesos.

12

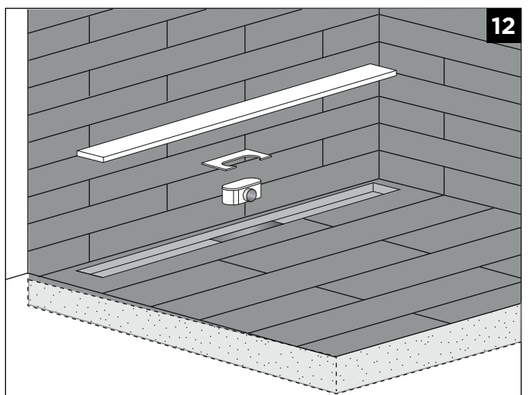

Coloque la válvula de desagüe, el filtro antipelos y la rejilla

CANALETAS PARA DUCHA
RECAMBIOS

Rejilla reversible 500 mm.

Ref. 1181

Lamina de butilo autoadhesiva

Ref. 1170 - 9.5 x 140 cm.

Racor de salida Ø 40/50

Ref. 1172

Lámina geotéxtil Kerdi

Ref. 1190 - 100 cm x 100 cm
Ref. 1192 - 150 cm x 100 cm
Ref. 1194 - 200 cm x 100 cm
Ref. 1196 - 250 cm x 100 cm
Ref. 1198 - 300 cm x 100 cm

Soporte regulable

Ref. 1171

Válvula de desagüe y filtro atrapapelo

Ref. 1186

Ref. 1351

8 436555 417765 >

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

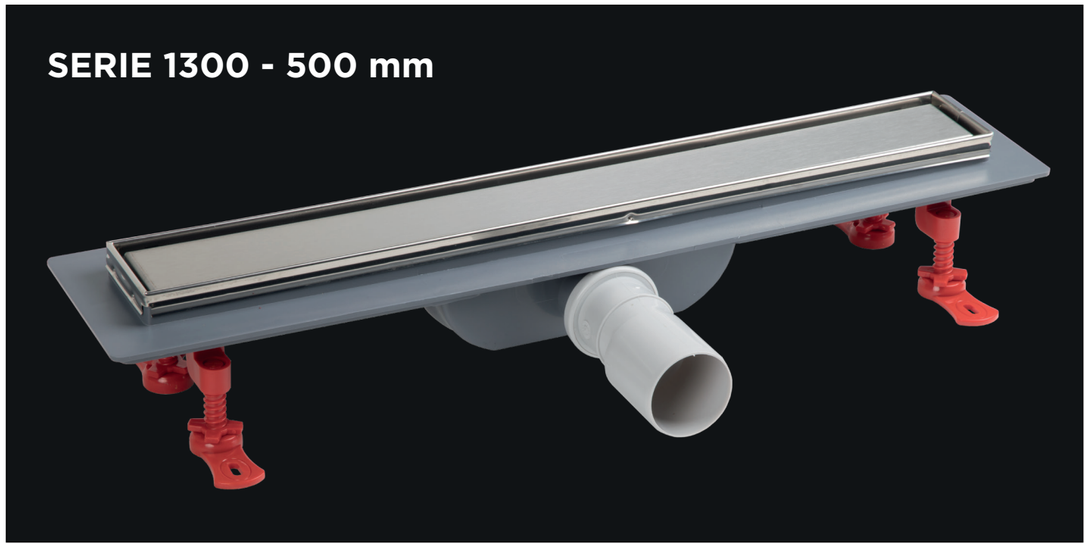

Dimensiones:

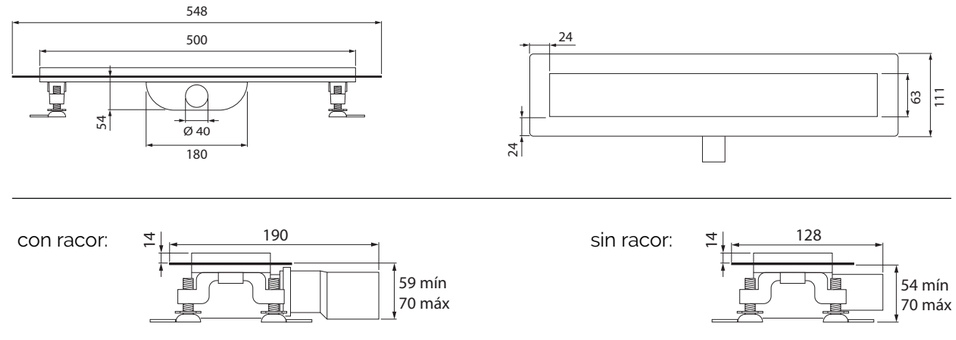

Componentes suministrados:

1 - Cuerpo base
2 - Rejilla
3 - Soportes regulables
4 - Racor de salida
5 - Válvula de desagüe
6 - Tapa para válvula de desagüe
7 - Rejilla atrapapelo
8 - Lámina de butilo autoadhesiva
9 - Lámina adicional Kerdi 100 x 100 cm.

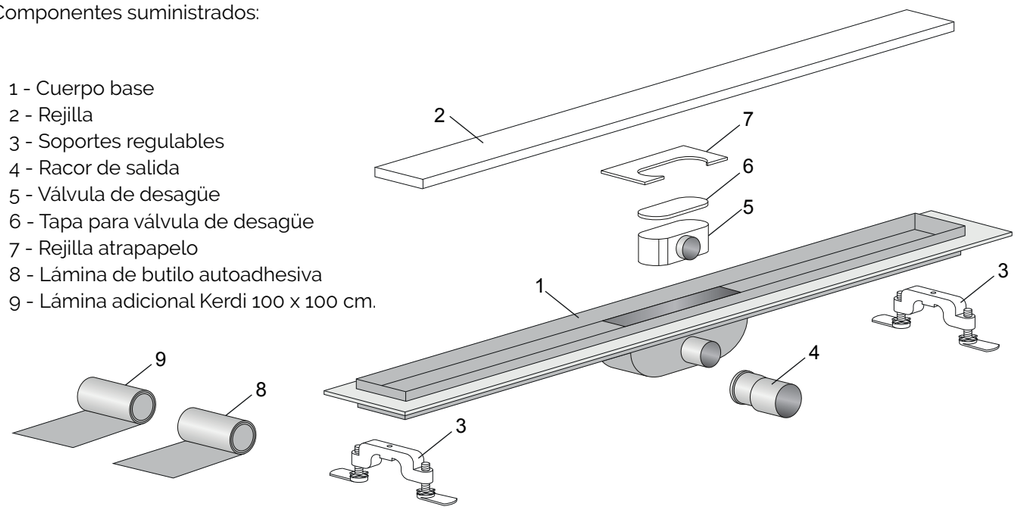

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DUCHAFLEX SINCE 1992

1

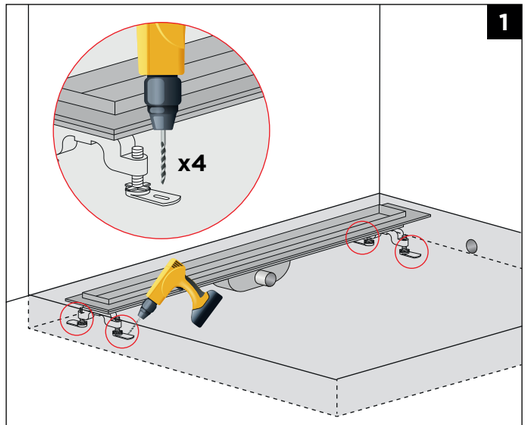

Realice las cuatro perforaciones en el suelo para los soportes ajustables.

2

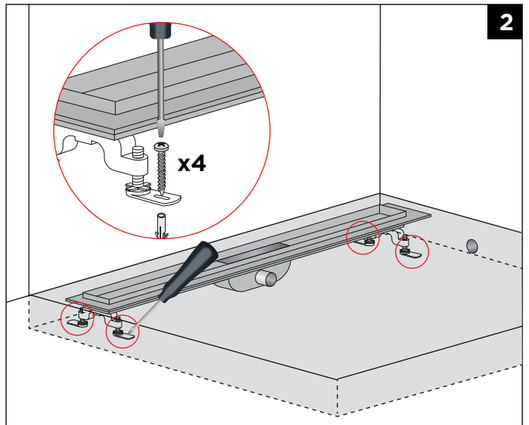

Coloque los cuatro tacos en el suelo y fije firmemente la canaleta mediante los tornillos.

3

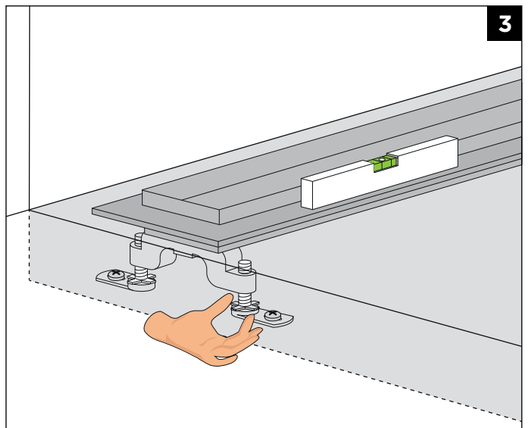

Nivele la canaleta usando los soportes ajustables.

4

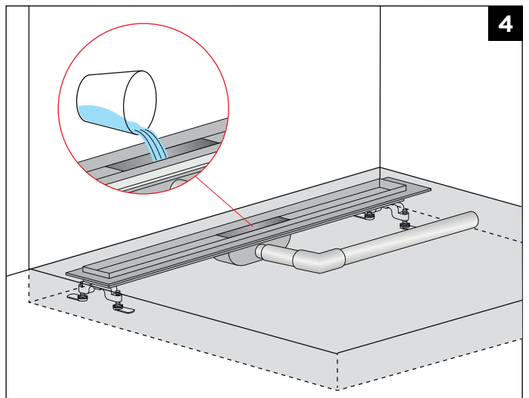

Coloque el racor suministrador a la canaleta y conectelo al desagüe.
Compruebe que el drenaje es correcto.

5

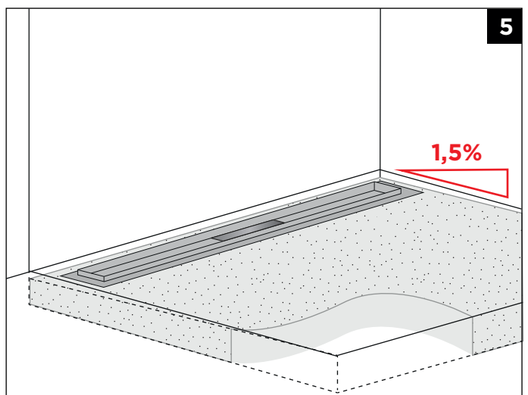

Utilice material de relleno y deje una pendiente de al menos 1,5% hacia la canaleta por los cuatro costados.

6

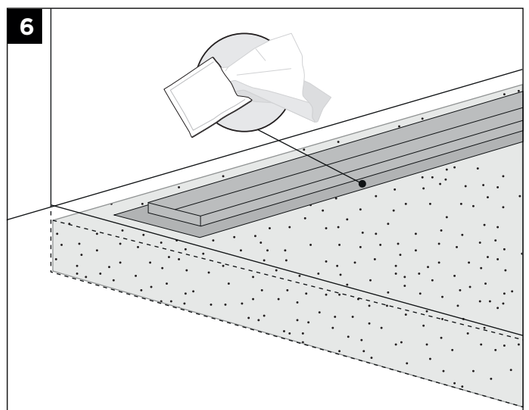

Limpie bien los bordes de la canaleta y asegurese de que no queden residuos grasos.

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE

DUCHAFLEX SINCE 1992

7

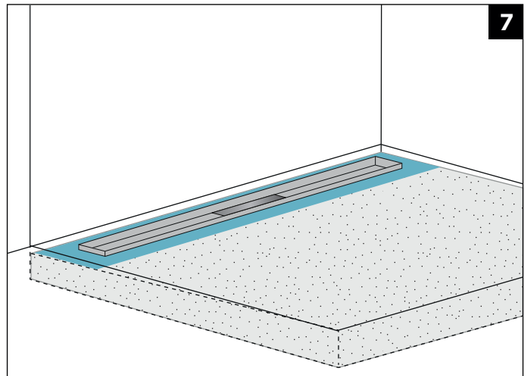

Coloque las láminas de butilo suministradas.
Presione bien la lámina para que quede bien pegada.

8

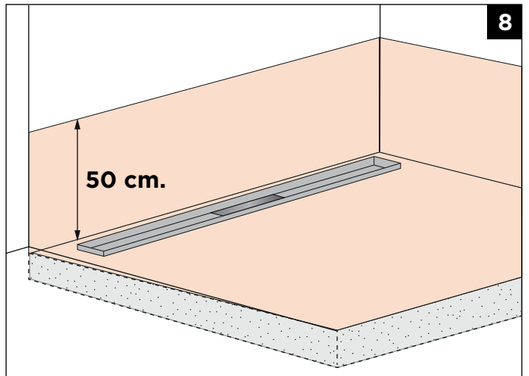

Se aconseja cubrir todo el suelo de la ducha y 50 cm de altura en las paredes con lámina geotextil (opcional) para asegurar que no haya filtraciones.

9

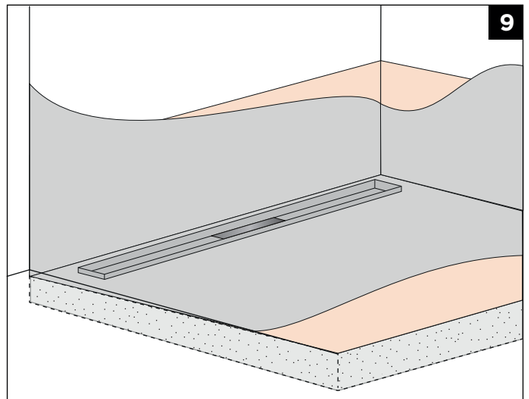

Aplique una capa de mortero encima de la lámina geotextil.

10

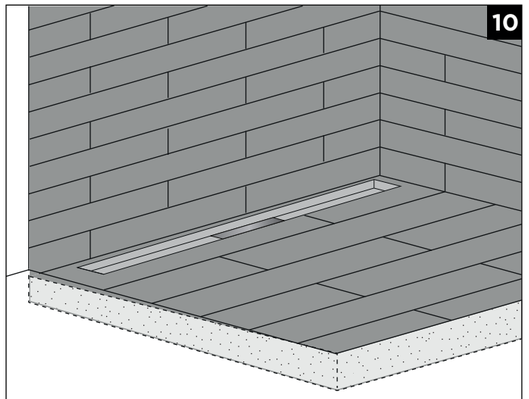

Alicate el suelo y las paredes.

11

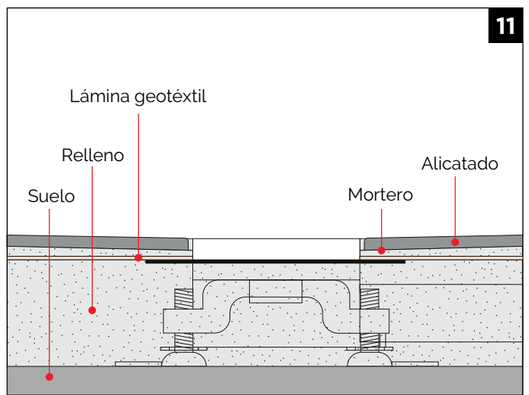

Sección del acabado final después de todos los procesos.

12

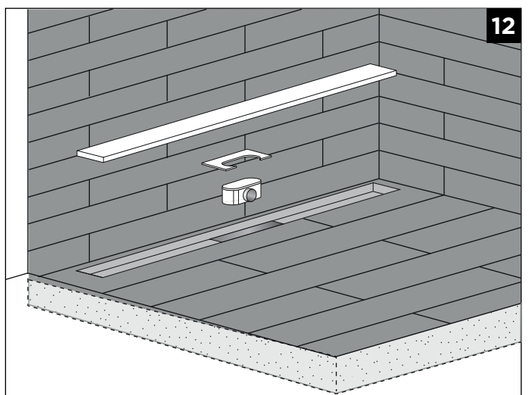

Coloque la válvula de desagüe, el filtro antipelos y la rejilla