


CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


DUCHAFLEX
SINCE 1992

CANALETAS PARA DUCHA
INSTRUCCIONES DE MONTAJE


DUCHAFLEX
SINCE 1992

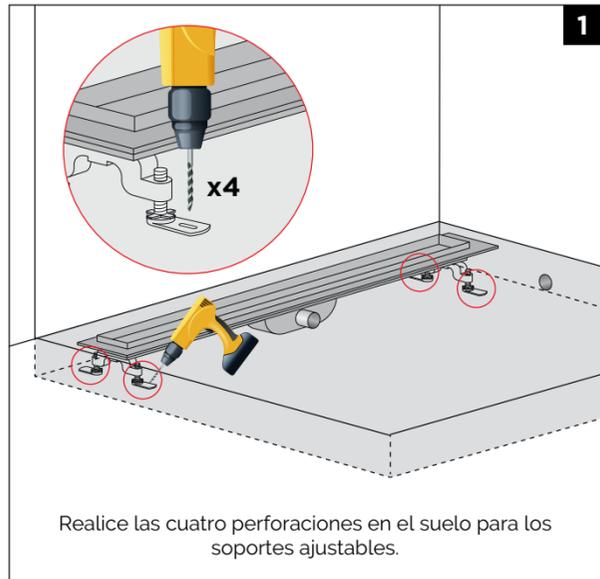


Realice las cuatro perforaciones en el suelo para los soportes ajustables.

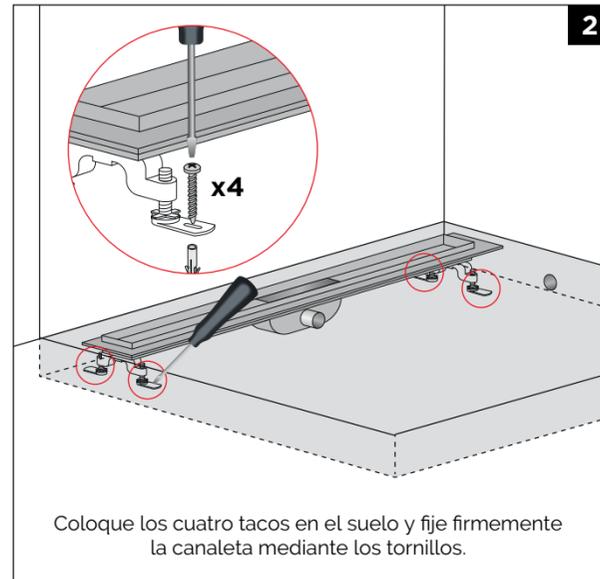


Coloque los cuatro tacos en el suelo y fije firmemente la canaleta mediante los tornillos.

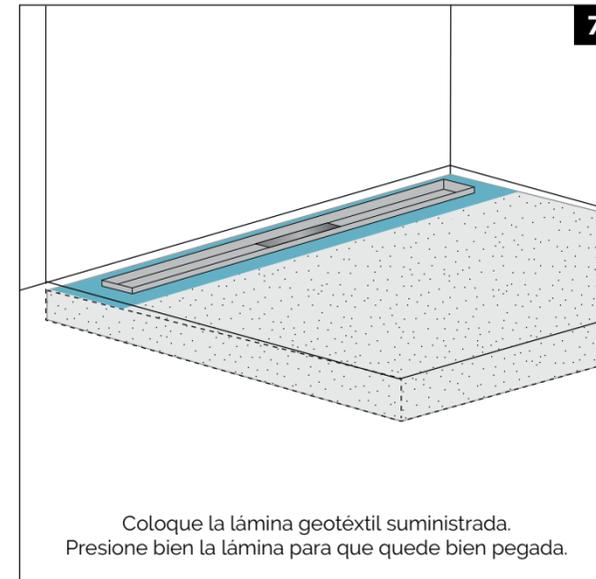


Nivele la canaleta usando los soportes ajustables.

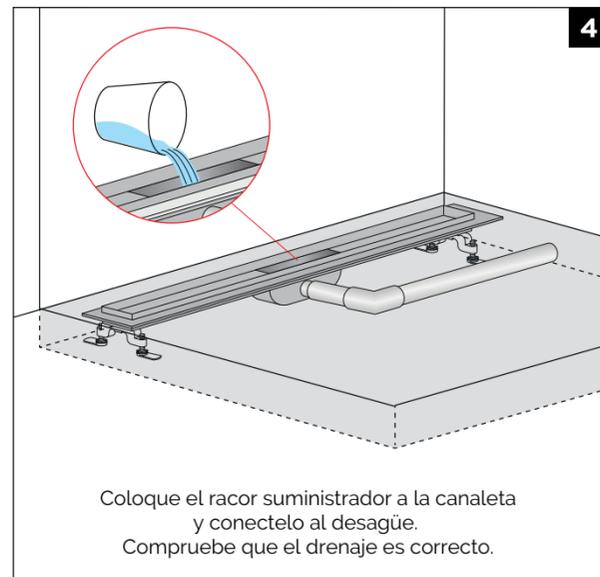


Coloque el racor suministrador a la canaleta y conéctelo al desagüe. Compruebe que el drenaje es correcto.

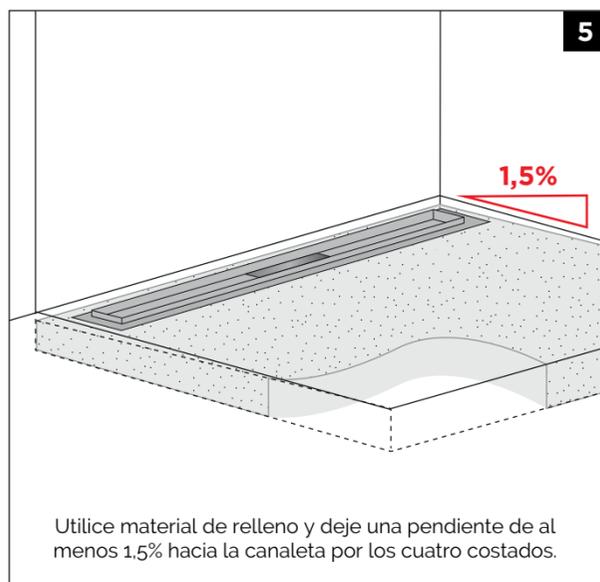


Utilice material de relleno y deje una pendiente de al menos 1,5% hacia la canaleta por los cuatro costados.

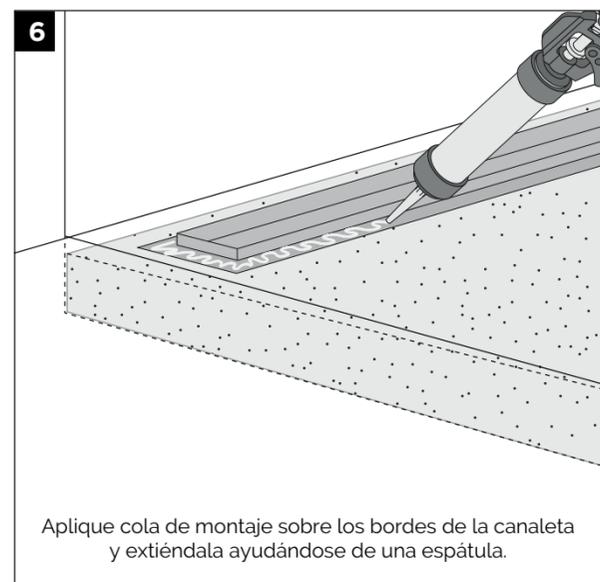


Aplique cola de montaje sobre los bordes de la canaleta y extiéndala ayudándose de una espátula.

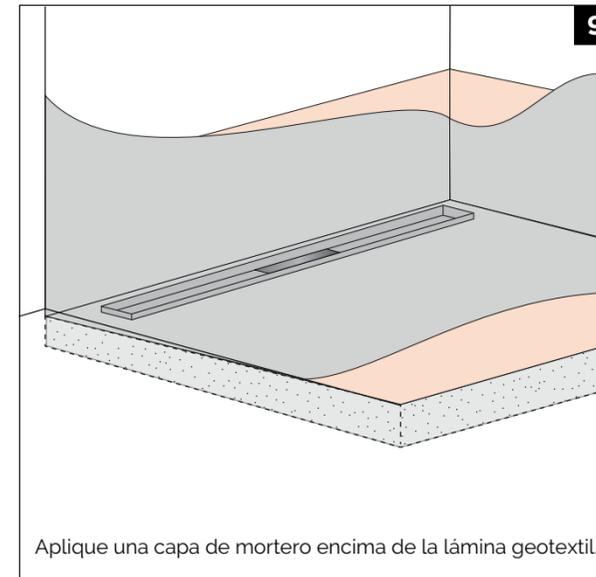


Aplique una capa de mortero encima de la lámina geotéxtil.

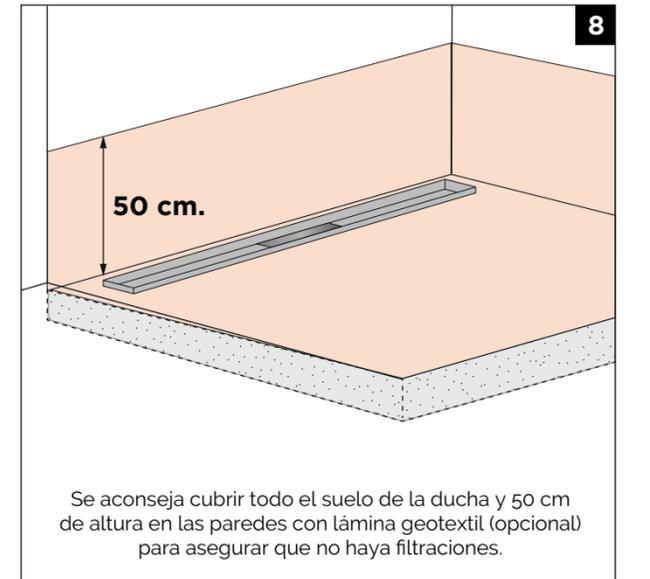


Se aconseja cubrir todo el suelo de la ducha y 50 cm de altura en las paredes con lámina geotéxtil (opcional) para asegurar que no haya filtraciones.

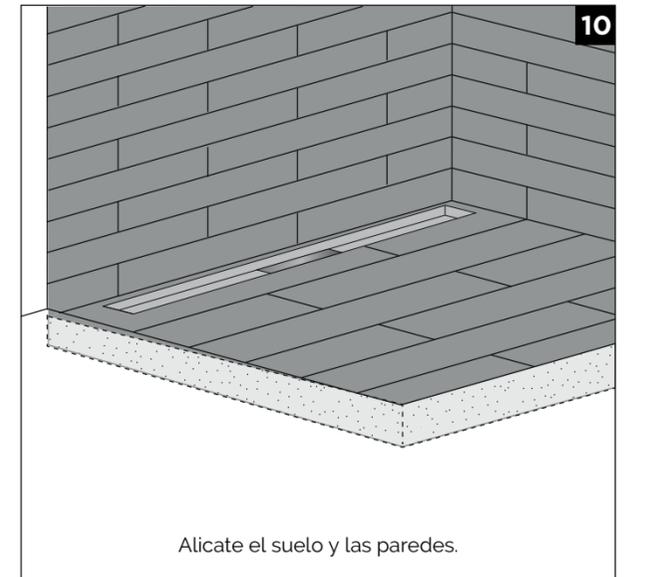

Alicata el suelo y las paredes.

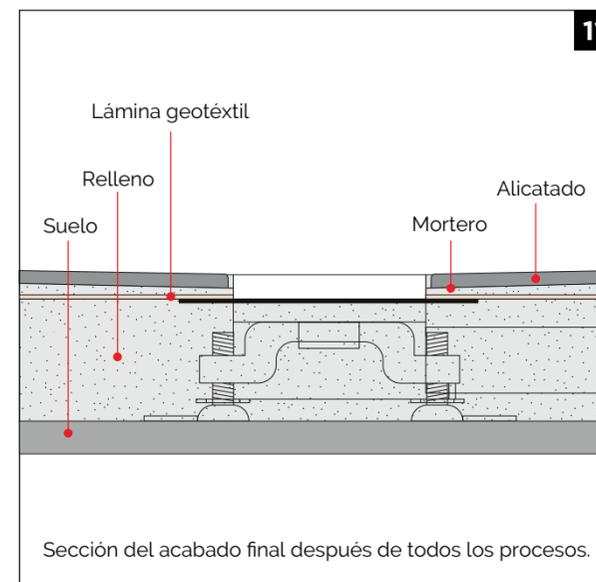

Sección del acabado final después de todos los procesos.

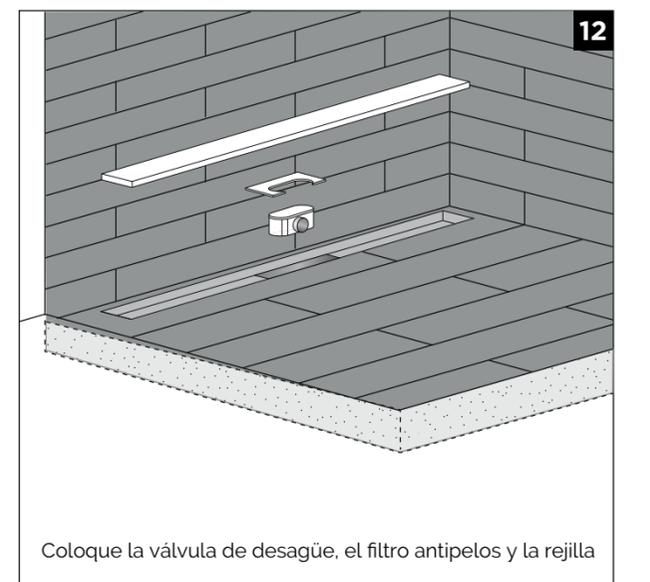

Coloque la válvula de desagüe, el filtro antipielos y la rejilla