

GRIFERÍA DE PEDAL PARA USO PROFESIONAL

DUCHAFLEX®
SINCE 1982

READY
TO WORK
HARD®


Pedal mezclador progresivo

Caudal máximo 18 lit/min a 4 bares de presión.
Fabricado en latón CW617N.
Cartucho interior fabricado completamente en latón.


Modelo. 6852



8 436040 738115 >



En caso de suministro insuficiente de agua caliente

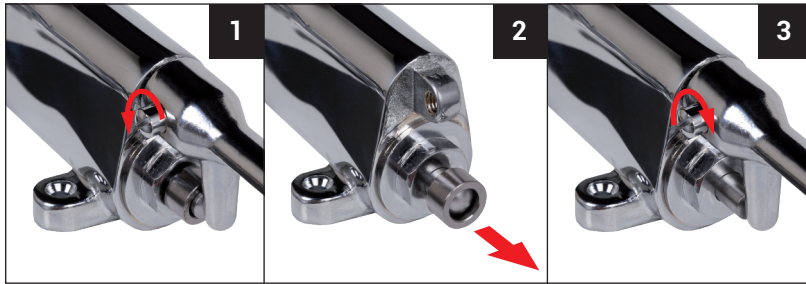


Desatornillar el pedal.

Retirar el aro limitador de caudal de agua caliente.

Atornillar el pedal.

Instalación de las juntas

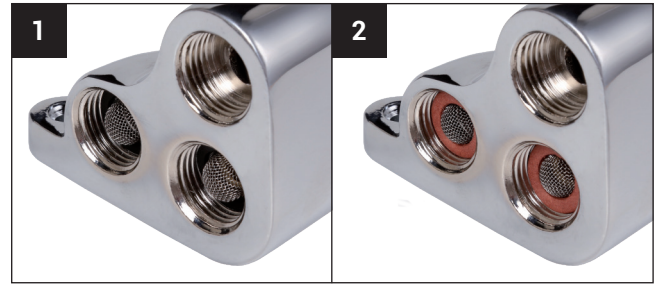


Colocar las juntas con filtro en las entradas de agua.

Colocar las juntas Klingerit encima de las juntas con filtro.

Mantenimiento del cartucho

Es posible que con el tiempo se acumulen la cal o sedimentos en el interior del pedal. Si percibe un mal funcionamiento, siga el siguiente procedimiento:

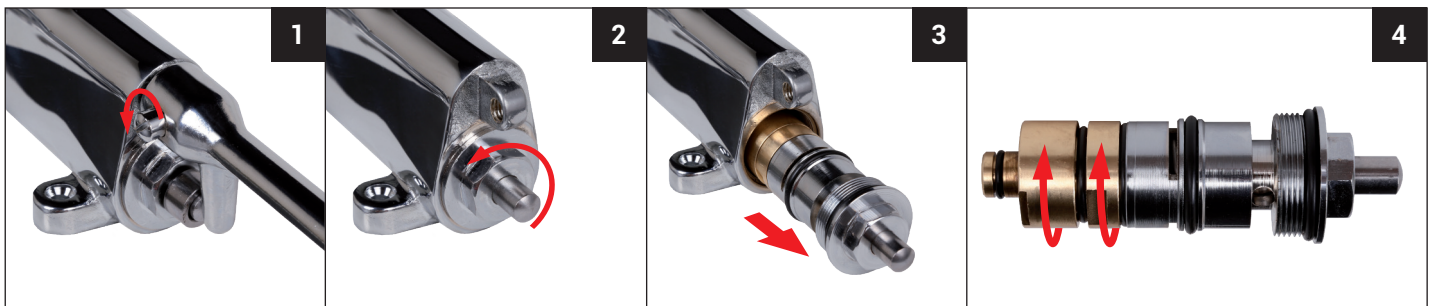


Desatornillar el pedal.

Desatornillar el cartucho.

Extraer el cartucho.

Importante! Desenroscar vigilando que el muelle interior no salga despedido.

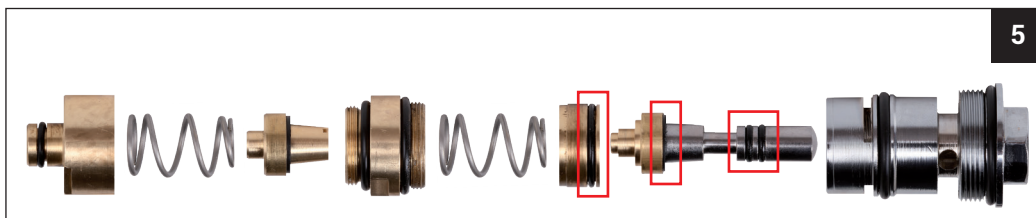

Retirar los restos de cal o suciedad, especialmente en las juntas indicadas. Engrasar y ensamblar nuevamente.